


当ガイドは、ハナセルが提供するSIMカードの使用を前提に作成されています。SIMカードの設定など詳しい内容は、SIMカードと同封されているガイドをご参照ください

初期設定編

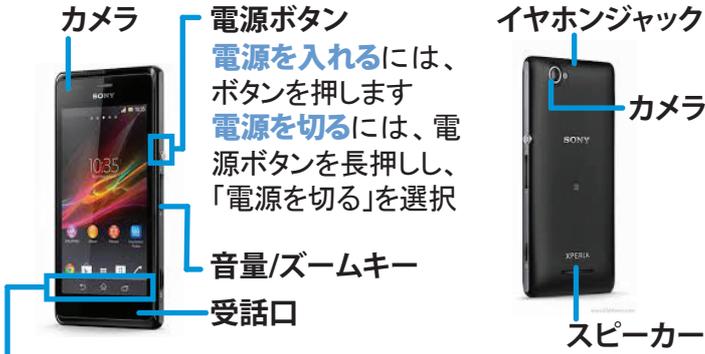


- 戻る: 前の画面に戻る、メニュー/キーボードを閉じる
- ホーム: ホームに戻る、長押しでグーグルを開く
- タスク: 最近使用したアプリとスモールアプリバーを表示

⚠ データ通信に関してのご注意

意図しないデータ通信を回避するために、同梱のSIMカードパック裏面「ご利用の前に必ずお読みください」を読み、設定を行ってください

1. 電池の充電

USBケーブルを電話機側面にある差込口へ、もう片方を充電器のACアダプターにつなげます

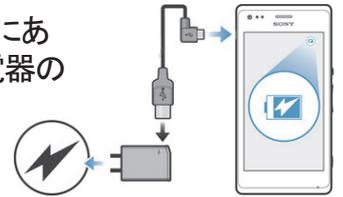


2. SIMカードについて

本体をHanaCellでお買い求めの場合、SIMカード(マイクロSIMカード)が、HanaCellの携帯電話に既に装着されています

※HanaCellの他のSIMカードを利用する場合は、右側SIM1スロットにSIMカードを差し替えます

- ① 携帯を逆さにし、下部の凹んだ部分に指をあて、あけます
- ② 右側のSIM1スロットへ、SIMカードの金属面を下向きにスライドさせて入れます
- ③ バッテリーの金色コネクタと本体のコネクタを合わせ装着し、背面カバーを取り付けます

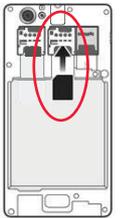

2. 初めて電源を入れた後の設定 ※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタンを軽く押ししてください

1

電源ボタンを押します。上下方向にスワイプし、画面ロックを解除

2

[日本語]を選択し、[完了]をタップ

3

チェックを入れて[>]をタップ

4

[>]をタップ

5

[>]をタップ

6

[>]をタップ

7

自動同期をオフにし、[>]をタップ

8

2箇所のチェックを外して[>]をタップ

9

[終了]をタップ

10 免責事項を読み、[同意する]>[次へ]>[完了]をタップしばらくすると待ち受け画面が表示されます

WiFi、アカウント、位置情報サービスの設定は、後から変更が可能です

3. ホーム画面と電話機のカスタマイズ

タップ:アプリなどの選択時に、画面に1回触れます
タップ&ホールド(長押し):オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押します
フリック:タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います
ドラッグ:アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用



ステータスバー
 不在着信や、その他お知らせを表示。下向きにフリックすると通知パネルが開きます

- 電池の残量
- 充電中
- 電波状態
- Wi-Fi
- 新着SMS
- 新着留守電あり
- 不在着信あり
- マナーモード

【通話】 通話画面を開きます
【メッセージ】 メッセージの送受信
【アプリケーション一覧】
 すべてのアプリケーションを表示
 ※[設定]は一覧の中にあります

【Playストア】 [Playストア]からアプリ等をダウンロード
【ブラウザ】 インターネットを閲覧

●音設定

電話着信音の変更

[設定]>[音設定]>[着信音]から変更

メッセージ着信音の変更

[設定]>[音設定]>[通知音]から変更

マナーモードの設定

電源ボタンを長押しし、ポップアップ画面上で を選択。パイプラインの設定は を選択

タッチ操作音、ダイヤル操作音を消す

[設定]>[音設定]>[タッチ操作音]と[ダイヤルパッドタッチ操作音]のチェックを外す

●画面がスリープするまでの時間の変更


[設定]>[画面設定]>[スリープ]で画面が暗くなるまでの時間を変更

●携帯のロック

携帯電話を一定の時間放置しておく、誤操作を防ぐために自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電話やメールの受信は可能です

スクリーンのロックを解除する

1. 右側面の電源ボタンを押します
2. 画面上の上下の矢印を下から上に、または上から下にフリックしてロックを解除します

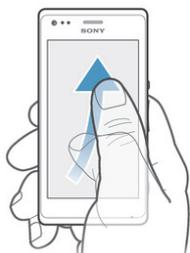

スクリーンをロックする

本体の電源がオンの状態で電源ボタンを押すとスクリーンがロックされます。

4. 電話帳に連絡先を追加する

●SIMカードから連絡先を移す

1. [連絡先]から[連絡先インポート]を選択
2. [SIMカード1]を選択
3. 携帯電話本体、またはGoogleアカウントから保存先を選択
初期化の際に解除されないよう、Googleアカウントへの保存をおすすめします
4. リストから追加したい連絡先の[+]をタップ または、[すべてをインポート]



●連絡先の新規登録

1. [連絡先]から画面中央下にある のアイコンをタップ
2. 保存先を選択
3. 名前、電話番号、メールアドレスなどを入力
4. [完了]をタップして、連絡先を保存します


5. 電話をかける／受ける

●電話をかける

1. ホーム画面で を選択し、通話アプリを開きます
 2. 電話番号をダイヤルします
 3. を押して、発信します
 4. 通話を終了する際は を押します
- ※通話終了ボタンの押し忘れがないよう、ご注意ください


●電話にでる

を右にフリックします

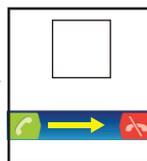

●着信を拒否する

を左にフリックします

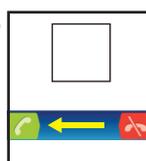

6. メッセージを送る

SMSは、携帯電話番号あてに160文字のメッセージを送るサービス。最も一般的なメッセージのやりとりです。日本の携帯とSMSを送受信可。詳細は、myHanaCellへ



[メッセージ]をタップ



右上[新規作成]をタップ



Aに宛先、Bにメッセージを入力し、送信

マイハナセル・お客さまサポート

このガイドに書かれていない操作方法は、マイハナセルへ
<http://www.hanacell.com/support>

Eメール info@hanacell.com

米国フリーダイヤル 1-888-634-8226

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)
 カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)


盗難・紛失による回線の一時停止・再開

1-888-264-7776(米国フリーダイヤル)

※営業時間内は、1-888-634-8226におかけください

●Wi-Fiの設定

携帯電話回線の通信費なしでウェブサイトを開覧できます。
日本語入力アプリのインストールは必ずWi-Fiをお使いください

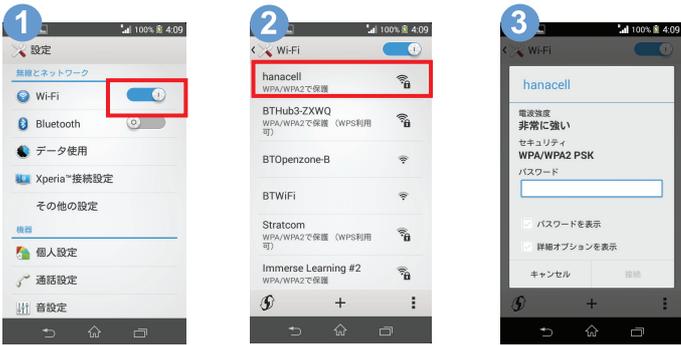

[設定]>Wi-FiのOFFをスライドしONにし、Wi-Fiをタップ
 接続したいネットワークを選択
 パスワードの入力

※鍵のあるWi-Fiマークがあるネットワークの場合、接続にパスワードが必要になります。詳細は提供元にお問い合わせください


●Wi-Fi接続について

Wi-Fiに接続されると、右のWi-Fiアイコンがステータスバーに表示されます。Wi-Fiによっては、Webブラウザを立ち上げてログインをする必要があります。

メインメニューから「ブラウザ」をタップし、ウェブブラウザを開いてください

●携帯電話回線を使った接続の設定(APN)

データ通信費発生 ※**ジャパンSIMカード**をご利用の方は、**モバイルデータ通信のご利用はお控えください**

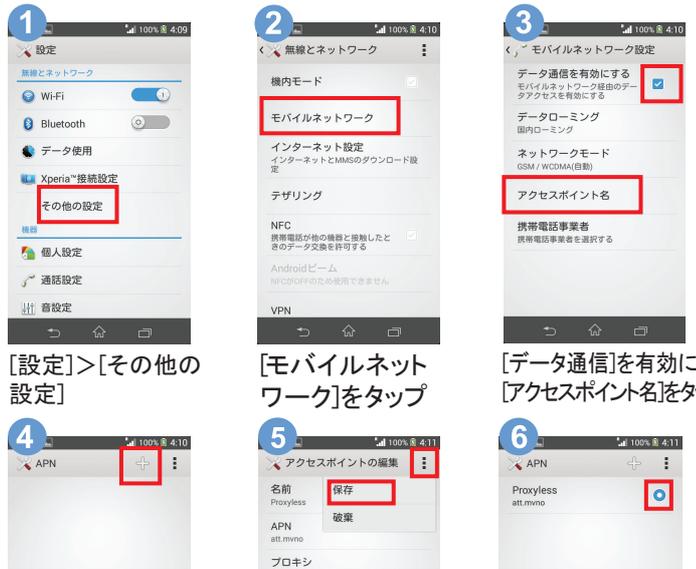

[設定]>[その他の設定]
 [モバイルネットワーク]をタップ
 [データ通信]を有効にし、[アクセスポイント名]をタップ

画面右上の「+」をタップ
 APN入力内容は、SIMカードガイドをご参照ください
 作成したAPNの右側の○アイコンをタップ

モバイルデータ使用量の確認と制限の設定

[設定]>[データ使用] グラフの線をドラッグし、データ通信量の制限を設定してください。

8. 日本語入力アプリのインストール

アプリのダウンロードはインターネットに接続して行います。データ通信費がかかるため、**Wi-Fiに接続してダウンロードをしてください。** ※Playストアの画面は頻繁に更新されるため、一部画面が異なることがあります

Playストアの利用には、**Googleアカウント**が必要です。アカウントをお持ちでない方は、[新しいアカウント]をタップし、画面の指示に従って作成してください

中国語のキーボードが表示される
 日本語入力アプリをインストールする前は、中国語と英語のキーボードが利用できます。英語入力に切り替えるには、[中]をタップします

[Playストア]をタップ
 [既存のアカウント]をタップ
 ログイン情報を入力し、[OK]をタップ
 Googleサービスを確認し、[>]をタップ
 「スキップ」をタップ
 [同意する]をタップ
 Playストアで[Google Japanese]を検索
 [Google 日本語入力]をタップ
 [インストール]>[同意する]をタップ
 ホームに戻り、[設定]>[言語と入力]を選択
 [Google日本語入力]にチェックをいれる
 [OK]をタップ
 「Google 日本語入力」の設定アイコンをタップ
 利用統計の説明に読み、[次へ]をタップ
 [日本語]をタップ
 スライドし、キーボードレイアウトを選び、タップ