


はじめに...

当ガイドは、HanaCellが提供するSIMカードの使用を前提に作成されています。



長押しで電源を入れる。電源を切るには、電源ボタンを長押しし、「電源OFF」を選択。

SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください。

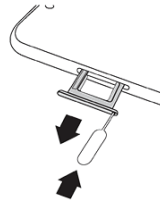


携帯電話と同封されている、SIM取り出しツールを左側面の小さな穴に挿してトレイを取り出す。

Samsung Galaxy A15は2枚のナノSIMカードを受け付けるデュアルSIMタイプです。裏表どちらかのスロットに、ナノSIMカードの欠けている角と金属の側面を合わせて装着。トレイを戻す。

SIM2のスロットにはSIMカードの代わりにSDカードが装着いただけます。SDカードを装着された場合は、デュアルSIMとしてご利用頂けません。

ホーム画面

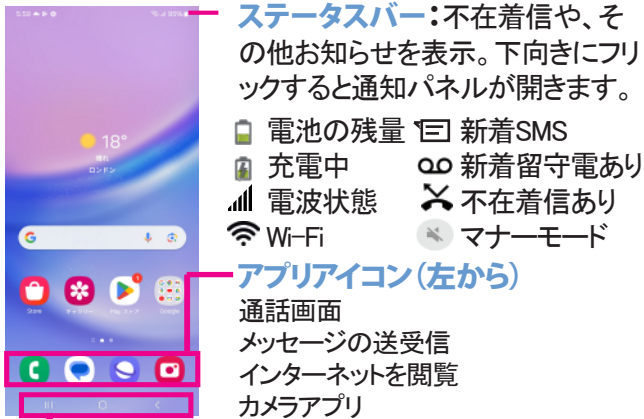

ステータスバー: 不在着信や、その他お知らせを表示。下向きにフリックすると通知パネルが開きます。

- 🔋 電池の残量
- 📶 電波状態
- 📶 Wi-Fi
- 📧 新着SMS
- 📞 新着留守電あり
- 📞 不在着信あり
- 📵 マナーモード

アプリアイコン (左から)

- ☎️ 通話画面
- ✉️ メッセージの送受信
- 🌐 インターネットを閲覧
- 📷 カメラアプリ

キー操作 (画面下の操作ボタン)

- ◀️ 戻る(右) 前の画面に戻る
- 🏠 ホーム(中央) 待ち受け画面に戻る
- ≡ 最近のアプリ(左) 最近利用したアプリを表示する

スクリーン画面に指でタップする(触れる)ことで操作をします

- タップ:** アプリなどの選択時に、画面に1回触れる
- タップ&ホールド(長押し):** オプションメニューを表示する場合などに、画面を指先で長く押す
- フリック:** タップと同時に指を水平または垂直に移動。次のページへ進む時や、スクロールする際に使います
- ドラッグ:** アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用

※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタン(右側面)を軽く押してください



モバイルデータをオフにする:

ステータスバーを下に指で2回フリックしてショートカットアイコンを表示させ、モバイルデータをオフ(白色がオン、グレーがオフ)
※データ通信がオフでもWi-Fiは利用可

初めて電源を入れた後の設定

- ▼をタップして一番下までスクロール
- 日本語を選んでAcceptar
- 確認すべき項目
- 別のデバイスを使用して簡単設定
- Wi-Fiネットワークを選択
- アプリとデータのコピー
- Googleにログイン
- Google利用規約に同意する
- 一番下までスクロールして同意するをタップ
- 端末を保護
- 「OK Google」でアシスタントにアクセス
- 一番下までスクロールして同意するをタップ
- デバイスのロックを解除しないでアシスタントにアクセス
- Samsungアカウント画面でアカウントがある場合はサインイン
- Samsungサービス
- 表示モードを選択
- どちらかを選んで次へ

Wi-Fiの設定 ※一度接続したWi-Fiは、接続状況がよければモバイルデータ通信より優先的に接続します

- 接続
- Wi-Fiをオンにする
- 接続可能なネットワークを選択

[設定]→[接続]→[Wi-Fi]がオンになっていることを確認して、[Wi-Fi]をタップ

右側に鍵のマークが付いたものは、接続にパスワードが必要です。WiFiパスワードのQRコードがある場合は、右上のQRコードアイコンをタップしてスキャンするとWiFiに接続されます。

目に斜線のマークをタップして、パスワードを入力。[接続]をタップ

接続されるとネットワーク名の下に[接続]と表示され、画面上部にWi-Fiが表示されます

Wi-Fiに接続できない場合は、次をご確認ください

※間違ったパスワードを入れると、パスワードの下に「パスワードが正しくありません」と赤文字で表示されます。正しいパスワードに入力し直してください。

※[設定]>[接続]→[Wi-Fi]を一度オフにして再度オンにしてお試しください。また別のWi-Fiにも接続をお試しください

※WiFiパスワードについては、WiFiの提供元にお問合せください。

※無料WiFiでも、まずはブラウザを立ち上げて「Connect」というリンクをクリックしたり、会員登録などが必要な場合があります。

モバイルデータ通信の設定 ※プランにより有料です。ご利用されない場合は、モバイルデータをオフにしてください



[設定]→[接続]→
[モバイルネット
ワーク]→[APN]
をタップ

必要なAPNが既に存在する場合は、APN左側の○が青色に選択されていることを確認してください。

必要なAPNがない場合は、右上の「追加」をタップ。必要な情報を入力後、右上の⋮アイコンをタップし、「保存」をタップ。次の画面で追加したAPNの左側の○が青色に選択されていることを確認。

※APNはSIMカードにより異なります。
また、SIMカードを取り外すと入力した情報が消えることもあります。


3 待ち受け画面より、ステータスバーを下に2回フリックして、WiFiをオフ、モバイルデータをオンにしてデータに接続するか確認します。
接続しているネットワークにより **E 2G 3G 4G LTE** など表示されます。
※エリアにより接続できる電波とデータ速度が異なります

アメリカプラン\$9.99ご利用の方へのご注意事項

モバイルデータ通信費は、ご利用になるデータ量に応じて料金がかかります。携帯電話の初期設定で、モバイルデータがオンになっています。モバイルデータをご利用にならない場合は、すぐに設定をオフにしてください。(ページ目の「**モバイルデータをオフにする**」参照)

グーグルアカウントの設定 ※WiFiまたはモバイルデータ通信に接続してから行ってください

アンドロイド携帯電話は、グーグルが開発した携帯電話です。アプリをダウンロードする、Playストアのご利用などにグーグルアカウントが必要です。アカウントをお持ちで無い方は、アカウントを作成してください。※アカウントを同期すると複数のデバイスから、アカウントを同じ状態に保つことが可能です。

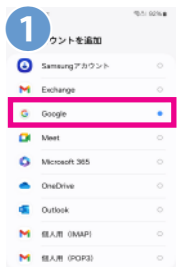


[設定]→[アカウントとバックアップ]→[アカウントを管理]→[アカウントを追加]→[Google]をタップ



※Googleアカウントを持っていない場合はここから作成



グーグルアカウントのメールアドレスを入力。[次へ]をタップ。次の画面でパスワードを入力して[次へ]をタップ。

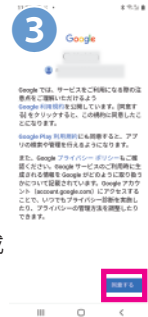

グーグルの規約や設定などを読み、[同意する]で進む



[設定]→[アカウント]からアカウントをタップして「アカウント同期」から同期の設定を調整

上記で設定したアカウントを携帯電話でお使いいただけます。

Gmailからメールを使う

ホーム画面のGoogleフォルダにある[Gmail]から利用します



右上のアイコンをタップ。次の画面より、アカウント管理や別のYahoo、Outlookなどのメールアドレスを追加できます。

Playストアからアプリをダウンロードする



上部の検索バーからアプリを検索して、画面に従い操作。
※アプリに関するご質問はアプリ提供元会社にお問合せください

アプリが停止を繰り返す場合、待ち受け画面を2回フリックし、アップデートが届いていないかを確認ください。届いている場合は、更新してください。

通話アプリについて

ホーム画面で **C** をタップし、通話アプリを開きます。
※ダイヤル方法はSIMカードのガイドをご参照ください


連絡先を検索 ———— 検索アイコン ———— オプション



キーパッド ———— 通話履歴 ———— 連絡先一覧


電話をかける

キーパッドをタップ。
相手の電話番号をダイヤルし、中央の受話器マークをタップし発信します。
※「+」を入力するには、[0]を長押ししますまたは通話履歴、連絡先のいずれかから連絡先を選び、受話器マークをタップして発信します。

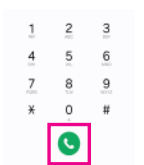

電話がかかってきたら

電話がかかってくると、画面のウィンドウが表示されます。受話器マークをタップして右にフリック。



アプリ使用時

連絡先の保存先はGoogleアカウントへの保存を推奨します。

日本語入力の設定




[設定]→
[一般管理]



[Samsungキーボード
設定]をタップ



[言語とタイプ]→
[入力言語を管理]

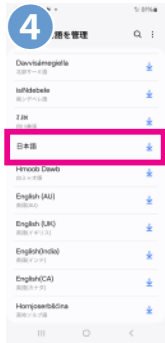

スクロールダウンし
て日本語をダウン
ロード



くで前の画面に
戻って[日本語]を
タップ



入力方法を選択

●おすすめキーボードQWERTYローマ字入力

ローマ字入力で日本語をタイプすると、キーボードの上
に変換候補が表示されます。タップして選択します



SMSメッセージを送る


SMSは、**携帯電話番号**あてに半角英数字160文字を1通とするメッ
ッセージを送るサービス。日本の携帯ともSMSを送受信可能です

ホーム画面のメッセージアイコンをタップ

※新着メッセージがある場合は、アイコンの上に数字が表示し
ます



をタップ

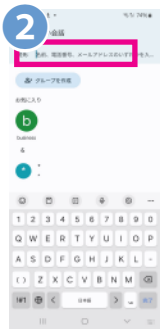

宛先の番号を入
力、または上記
の検索バーから
検索して宛先を
決定

連絡先に登録済みの宛先に
送る場合は画面に表示されている
コンタクト一覧をスクロールして
送りたい相手の連絡先をタップ



メッセージを入力
したら をタップ

カメラ(写真や動画を撮る)

必要に応じて**マイクロSDカード**を装着いただけます。マイク
ロSDカードの取り付け後、SDカードに保存先を選べるよう
になります。(最大1TBまでのSDカードに対応)マイクロSD
カードの挿入位置は、p.1の**SIMカードの装着について**を
ご参照ください。

写真や動画を撮る

ホーム画面の[カメラ]アイコンをタップし、カメラを開きます。
画面をタップし、フォーカスを変更することが可能です



撮影した写真や動画を見る

アプリ一覧から[ギャラリー]アイコンをタップすると、撮影した
写真が日付順に表示します

※写真を共有するには、共有したい写真を表示 > 画面左
下の共有アイコン をタップ > 共有方法をタップします

マイハナセル・お客さまサポート

明細書、トラブル対策法などの参照は、マイハナセルへ

<http://www.hanacell.com/support>



Eメール

support@hanacell.com

盗難・紛失

米国内フリーダイヤル、24時間年中無休

1-888-634-8226

【HanaCellカスタマーサポート営業時間】

ニューヨーク時間 9:00~17:00(月~木) 9:00~16:00(金)

カリフォルニア時間 6:00~14:00(月~木) 6:00~13:00(金)

日本時間 月~木 23:00~翌7:00/金 23:00~翌6:00

※土、日、祝日は休業

ハナセルの最新情報をフォローしよう!

スマホでハナセルをフォローしよう

SNSだけのお得なキャンペーンも随時実施中です!



HanaCell_CS



hanacell



hanacell.us